

Wichtige Informationen für Rauchwarnmelder

(mit Stummschaltung)



Normaler
Zustand



Lauter
pulsierender
Ton

**Bei jedem Alarm
ist zu prüfen
ob es brennt!**

Brandrauch oder Feuer – in der eigenen Wohnung

Feuerwehr anrufen



- **Wer** ruft an?
- **Wo** brennt es?
- **Was** brennt?
- **Wie viele** Verletzte?

Gefahrenstelle verlassen



- Türen **schließen**
- Fluchtwegen **folgen**
- Gefährdete Personen **mitnehmen**
- Nachbarn **verständigen**
- Aufzug **NICHT benutzen**

Vom Rauch/Brand eingeschlossen?



- Im Raum **bleiben**
- Tür zwischen sich selbst & Brandherd **schließen**
- Türritzen **abdichten**
- Trockenes Tuch **vor die Atemwege halten**
- Fenster **öffnen**
- Um Hilfe **rufen, winken**

Löschen



**Nur ohne
Eigengefahr**

Feuerwehr einweisen



- **Vermisste Personen** melden
- **Gefahren** bekannt geben

Feueralarm – beim Nachbarn



- **Feuerwehr** anrufen
- **Nicht** die Hausverwaltung anrufen

Fehlalarm – es brennt nicht!

MÖGLICHE AUSLÖSER!



z.B. **Zigarettenrauch** **Wasserdampf** **Staub**

Was ist zu tun? →



Testknopf 5 Sek. drücken


- Für **Abzug** sorgen
- **Lüften**

Alarm stoppt

Stummschaltung

Sorgen Sie bei Fehlalarm für frische Luft. Der Alarm schaltet sich bei reiner Luft automatisch wieder aus. Drücken Sie den Testknopf ca. 5 Sek. lang (LED blinkt im 10-Sek.-Intervall). Nach ca. 10 Min. stellt sich der Warnmelder wieder auf Betriebsbereitschaft um. Bei starker Rauchentwicklung kann man den Alarmton aus Sicherheitsgründen nicht ausstellen. Bitte nehmen Sie bei einem Fehlalarm die Batterien nicht heraus. Saugen Sie den Rauchwarnmelder bei einem Fehlalarm ab, damit die auslösenden Partikel aus der Rauchkammer entweichen.

Pflege des Rauchwarnmelders

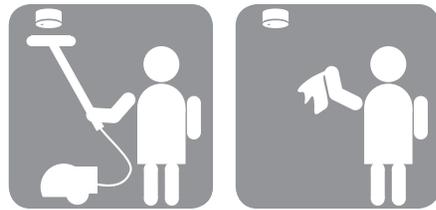

Vorsichtig
absaugen

oder feucht
abwischen

Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten



Rauchwarnmelder
abnehmen

In sauberer
Plastiktüte
verpacken

Lüften

Nie mit Farbe
bestreichen

Bei Arbeiten in ihrer Wohnung, die eine große Staubentwicklung (z.B. Schleifen der Fußböden) oder Verdunstung (z.B. Maler-, und Tapezierarbeiten) verursachen, müssen die Warnmelder abgenommen werden. Verunreinigungen in der Luft oder an dem Melder beeinträchtigen die Funktionsweise!

Batterien **NICHT SELBST** wechseln!*



willy.tel-Service
verständigen
0800-333 44 99



Siegelbruch =
keine Garantie



Lebensdauer
der **Batterie**



30 Tage vorher
ein leiser, **alle**
60 Sek. wiederholender
Ton

Technischer Defekt



Leiser, **alle 60**
Sek. wiederholender
Ton

* Rauchwarnmelder mit fest integrierter Batterie sind beim Abdrehen ohne jegliches, akustisches Signal!